


## 16. PODROBNA VGRADNJA ODKAPNEGA PROFILA Z VGRADNJO DODATNE TOPLLOTNE IZOLACIJE NA ČELU BALKONA

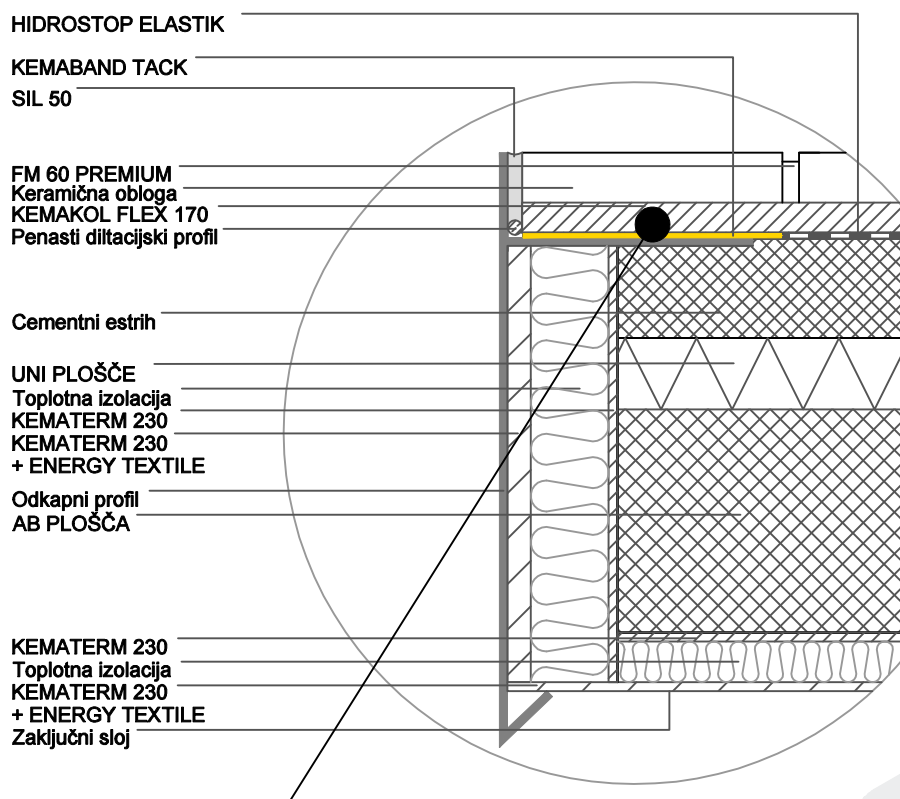

**OPOMBA:** Pred vgradnjo odkapnega profila je obvezno potrebno cementni estrih pobrusiti na delu, kjer bo vgrajen odkapni profil za ca. 3 - 4 mm, oziroma za debelino odkapnega profila + ca. 2,0 mm ki je potrebno za vgradnjo vodotesne mase!

### TEHNIČNI LISTI:

- KEMAKOL FLEX 170
- HIDROSTOP ELASTIK
- KEMATERM 230
- FM 60 PREMIUM CLASSIC
- SIL 50
- ENERGY TEXTILE